

# DOMÁCE VODÁRNE SO SAMONASÁVACÍMI ČERPADLAMI S NÁDRŽOU

**POUŽITIE:** samočinné vodárne s nádržou sú určené pre rozvody vody v rodinných domoch, chatách, rôznych objektoch, dvoroch, záhradách, taktiež pri zavlažovaní. Automatická prevádzka vodárne zabezpečuje tlak vody vo vodovodnom systéme kolísajúci podľa použitého tlakového spínača. Súčasťou vodárne nie je spätná klapka, vhodnú treba vybrať a dokúpiť podľa typu studne.

Všetky použité čerpadlá sú svojou konštrukciou najmodernejšie samonasávacie čerpadlá od výrobcov EBARA, PEDROLLO, SETTE (schopné nasávať vodu max. z 8,5m hĺbky) Na vodárňach sú použité tlakové zásobníky vody (všetky majú vymeniteľný gumový vak!), takže nedochádza ku styku vody s kovovou časťou nádrže, medzi zapnutiami spínača sa vytlačí až tretinu objemu vody z nádrže.

Pre rodinný dom sa odporúča veľkosť nádrže 60 až 100 litrov, predfúkaný protitlak vaku v nádrži vytláča vodu z vodárne do rozvodu v čase keď nie je zapnuté čerpadlo, čím ho šetrí pred predčasným opotrebením. **Na druhej strane sú elektronické vodárne bez nádrže.**



PEDROLLO Sette


Typ vodárne	Čerpadlo	výkon motoru	Zap./vyp. tlak (bar)	l/min	Čerpadlo
<b>TLAK (zap.-vyp.) 1,5-3 bar</b>					
<b>Vhodné pre chaty a malé objekty, na zavlažovanie</b>					
Typ: EGG 24 V, EGG 24 H, EGG 35 V, EGG 50 H, EGG 60 H					
Číslo v type znamená objem nádrže v litroch, V = vertikálna nádrž, H = horizontálna nádrž					
EGG:	SETTE GARDEN	800 W	1,5 / 3	50 l/min	nerez
<b>TLAK (zap.-vyp.) 2-3,5 bar</b>					
<b>Vhodné pre menšie rodinné domy a chaty</b>					
Typ: EGA 24 H, EGA 35 V, EGA 50 H, EGA 60 H, EGA 80 H, EGA 100 H					
Číslo v type znamená objem nádrže v litroch, V = vertikálna nádrž, H = horizontálna nádrž					
EGA:	EBARA AGA	550 W	2 / 3,5	50 l/min	latina
<b>TLAK (zap.-vyp.) 3-4,5 bar</b>					
<b>Vhodné pre rodinné domy, objekty, zavlažovanie</b>					
Typ: EXA 24 H, EXA 35 V, EXA 50 H, EXA 60 H, EXA 80 H, EXA 100 H					
Číslo v type znamená objem nádrže v litroch, V = vertikálna nádrž, H = horizontálna nádrž					
EXA:	EBARA JEX 120	0,8 W	2 / 3,5	70 l/min	nerez
Typ: EGS 24 H, EGS 35 V, EGS 50 H, EGS 60 H, EGS 80 H, EGS 100 H					
Číslo v type znamená objem nádrže v litroch, V = vertikálna nádrž, H = horizontálna nádrž					
EGS:	PEDROLLO JSW	1100 W	3 / 4,5	80 l/min	latina
Typ: EPR 24 H, EPR 35 V, EPR 50 H, EPR 60 H, EPR 80 H, EPR 100 H					
Číslo v type znamená objem nádrže v litroch, V = vertikálna nádrž, H = horizontálna nádrž					
EPR:	PEDROLLO JCR	1100 W	3 / 4,5	80 l/min	nerez

**UPOZORNENIE:** všetky zásobníky vody 50, 60, 80 a 100 litrov majú gumový vymeniteľný vak uchystaný z obidvoch strán, čo výrazne zvyšuje kvalitu vodárne a predlžuje výrazne životnosť gumového vaku!

## ŠPIČKOVÁ KVALITA ZA VÝBORNÚ CENU!

ZABEZPEČENÁ KVALITA, VÝROBKY SÚ CERTIFIKOVANÉ V SLOVENSKÝCH SKÚŠOBNIACIACH!

### OCHRANA CHODU NASUCHO PRE ČERPADLÁ tepelná ochrana TO-N/1000

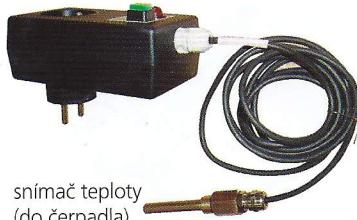

Pri poruche nasávania čerpadla dochádza k zvýšeniu teploty vody v čerpadle až dôjde k poškodeniu a zadretiu čerpadla. Snímač sleduje teplotu vody v čerpadle a pri zvýšení teploty nad nastavenú hodnotu vypína čerpadlo. Snímač sa montuje do vypúšťacieho otvoru samonasávacích čerpadiel namiesto zátky (1/4" alebo 1/8"). Po vypnutí ochrany treba tlačítkom znova spustiť čerpadlo obsluhou. Čerpadlo sa pripoji zasunutím el. prívodného kábla cez integrovanú zásuvku na kryte zariadenia (ochrany)

Váš predajca:

## ODPORÚČAME!

**ČERPADLÁ A VODÁRNE NAKUPUJTE VÝHRADNE V ODBORNÝCH PREDAJNIACIACH ČERPADIEL!**  
odborne Vám poradia, ponúkajú príslušenstvo k montáži, výrobky majú zabezpečený odborný záručný aj pozáručný servis